



NÁVOD K OBSLUZE

NAFUKOVACÍ SKÁKACÍ HRAD

USCHOVEJTE SI NÁVOD K INSTALACI PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

PŘED INSTALACÍ SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA.

BEZPEČNOST JE PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ. DODRŽUJTE VŠECHNA PRAVIDLA PRO BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ.

VAROVÁNÍ! ELEKTRICKY POHÁNĚNÝ VÝROBEK

VYŽADUJE DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. PROVOZ VENTILÁTORU (VZDUCHOVÉHO ČERPADLA) SE NEDOPORUČUJE DĚTEM MLADŠÍM 18 LET. STEJNĚ JAKO U VŠECH ELEKTRICKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘI MANIPULACI A POUŽÍVÁNÍ DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABY SE PŘEDCHÁZELO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

UPOZORNĚNÍ:

NEVHODNÉ PRO DOSPĚLÉ.

DOSPĚLÍ NESMÍ TENTO VÝROBEK POUŽÍVAT.

NEVHODNÉ PRO PRONÁJEM NEBO KOMERČNÍ POUŽITÍ.

VYŽADUJE NASTAVENÍ DOSPĚLOU OSOBOU.

VYŽADUJE DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY.

VAROVÁNÍ! POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. POUŽITÍ VENKU.

POUŽÍVEJTE POUZE NA MĚKKÉM POVRCHU.



VAROVÁNÍ!



Klíčové informace pro uživatele

Nevhodné pro děti do 3 let. Hrozí nebezpečí spolknutí malých částí.

(1)

Věková skupina	Maximální počet dětí najednou	Maximální hmotnost jedné osoby	Maximální celková hmotnost	Minimální výška jednotlivce	Maximální výška osoby	Pro položku č.
3–4 roky	2	20 kg	40 kg	75 cm	90 cm	9309Y
	2	20 kg	40 kg	90 cm	105 cm	9603
3–5 let	2	34 kg	68 kg	90 cm	120 cm	9003, 9004B, 9320, 9420, 9420B, 9520, 9503, 9003R
3–10 let	2	45 kg	90 kg	90 cm	150 cm	1501, 9001, 9001F, 9001P, 9070, 9070N, 9111, 9201, 9201G, 9201B, 9201F, 9201P, 9201R, 9208, 9215, 9215P, 9270, 9314, 9403, 9710, 9314N, 9001Y, 9451, 9932, 9934, 9201D
	3	38 kg	113 kg	90 cm	150 cm	9917
	3	45 kg	113 kg	90 cm	150 cm	9017, 9017N, 9017P, 9018N, 9237, 9304Y, 9304T, 9017R, 9745, 9057, 9512, 9427, 9360, 9933
	3	45 kg	135 kg	90 cm	150 cm	9007, 9112, 9114, 9122, 9214, 9274, 9315, 9371, 9471, 9311, 9065
	4	45 kg	180 kg	90 cm	150 cm	9026, 9060, 9063, 9082N, 9109, 9139, 9474
	5	45 kg	225 kg	90 cm	150 cm	9164, 9217N
	10	bez omezení	bez omezení	90 cm	150 cm	9072N
4–10 let	2	45 kg	90 kg	90 cm	150 cm	9203D








(2)

Věková skupina	Maximální počet dětí najednou pro celý výrobek	Maximální počet dětí najednou pro nafukovací část	Maximální hmotnost	Maximální celková hmotnost pro nafukovací část	Minimální výška	Maximální výška	Pro položku č.	Položka zakoupený
3–10 let	3	2	45 kg	90 kg	90 cm	150 cm	9187, 9514, 9450	
	3	2	45 kg	135 kg	90 cm	150 cm	9445	
	3	3	45 kg	90 kg	90 cm	150 cm	9358	
	4	2	45 kg	90 kg	90 cm	150 cm	9506N	
	4	3	38 kg	113 kg	90 cm	150 cm	9160, 9160N, 9171N, 9415, 9316, 9416	
	4	3	45 kg	135 kg	90 cm	150 cm	9023	
	4	4	45 kg	135 kg	90 cm	150 cm	9106, 9359	
	5	4	45 kg	180 kg	90 cm	150 cm	9022, 9019, 9071, 9273, 9071N, 9071F, 9022N, 9071R, 9066	
	5	4	45 kg	135 kg	90 cm	150 cm	9163	
	5	5	45 kg	180 kg	90 cm	150 cm	9143	
	6	4	45 kg	180 kg	90 cm	150 cm	9021, 9406N, 9515, 9021N	
	0	4	45 kg	180 kg	90 cm	150 cm		

ZALOŽENÍ


- Zkontrolujte, zda se na místě, kde bude zařízení instalováno, nenacházejí žádné ostré předměty nebo nečistoty. Zařízení neinstalujte na beton ani na žádný jiný tvrdý povrch.
 - Umístěte výrobek na měkký rovný povrch ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jakékoli stavby nebo překážky, jako je plot, garáž a dům, převislé větve, šňůry na prádlo nebo elektrické dráty.
 - Ujistěte se, že v okolí hrací plochy nejsou žádné překážky, jako je nábytek, stěny, ostré předměty, jiné tvrdé povrchy atd.
 - Produkt instalujte mimo dosah vody a jakýchkoli potenciálních zdrojů požáru.
 - Udržujte ventilátor (vzduchové čerpadlo) a napájecí kabel mimo dosah vody a vlhkosti. Pokud se voda dostane do kontaktu s ventilátorem (vzduchovým čerpadlem), odpojte napájecí kabel ventilátoru (vzduchového čerpadla). Nepoužívejte, dokud není ventilátor zcela suchý.
 - Vyjměte výrobek z přepravní tašky. Pokud je součástí výrobku kryt skluzavky, ujistěte se, že je dobře natažený od horního okraje až po spodní okraj. Umístěte výrobek co nejbližší ke zdroji napájení.
 - Napněte nafukovací hadici a připojte ji ke konci dmyhadla (vzduchového čerpadla). Ujistěte se, že je nafukovací hadice pevně připojena a v dobrém stavu. Nafukovací hadice by měla být rovná a nezkroucená. V případě potřeby dmyhadlo (vzduchové čerpadlo) přemístěte.
 - Pokud je produkt dodáván s vodními vaky, jako je položka č. 9082N, postupujte podle níže uvedených pokynů, v opačném případě tento bod přeskočte. Rozložte produkt, umístěte a upevněte prázdné vodní vaky na obou stranách produktu. Otevřete zátku a naplňte vodní vaky vodou do 80 % (asi 22 kg), zatlačte a uzavřete zátku. Ujistěte se, že jsou vodní vaky pevně připevněny k výrobku a že nedochází k úniku vody, než bude výrobek zcela nafouknutý, a nikdy nedovolte dětem hrát si na skluzavce bez nainstalovaných vodních vaků. (Viz obrázek A)
 - Zatlačte zemní kolíky do otvorů v základně dmyhadla. K správnému umístění možná budete potřebovat kladivo.
 - Ujistěte se, že je vypínač dmyhadla (vzduchové pumpy) v poloze OFF. Ujistěte se, že jsou napájecí kabely bezpečně umístěny a riziko zakopnutí je minimalizováno.
 - Nasaďte nafukovací hadici na dmyhadlo (vzduchové čerpadlo) a provlečte dlouhý konec popruhu smyčkami. Omotejte popruh kolem nafukovací hadice a provlečte jej černou smyčkou. (Viz obrázek B) Popruh pevně utáhněte, zadní stranu připevněte k černé smyčce a upevněte jej na suchý zip. Upravte směr nafukovací hadice tak, aby nedocházelo k ohybům nebo deformacím, které by mohly bránit proudění vzduchu. (Viz obrázek C)
 - Fuk (vzduchovou pumpu) je třeba před použitím pevně umístit a připevnit k zemi. Zapojte fuk (vzduchovou pumpu) do schválené zemní zásuvky.
 - Ujistěte se, že dmyhadlo (vzduchové čerpadlo) neobsahuje žádné nečistoty a je pevně umístěno, aby nedošlo k zakopnutí.
 - Přepněte vypínač dmyhadla (vzduchové pumpy) do polohy ON. Dmyhadlo (vzduchová pumpa) s nepřetržitým proudem vzduchu musí zůstat po celou dobu používání výrobku zapnuté. (Viz obrázek D)
 - Výrobek by měl být zcela nafouknutý.
 - Pro povrchy trávníku se používají zemní kotvící kolíky. Zavěste a upevněte každý dodaný zemní kolík do každé smyčky na skákacím hradu. Aby se zabránilo převrácení nebo zvednutí během hraní, zatlačte kolíky pevně do země. Ujistěte se, že zavěšený konec kolíku je během používání vždy nad smyčkou. Kolíky by měly být umístěny v rovině s povrchem nebo pod ním, aby se snížilo riziko zakopnutí. (Viz obrázek E)
 - Zkontrolujte doporučený věk a hmotnost uživatelů (uvedené na výrobku). Nesmíte překročit celkovou nosnost výrobku.
 - Vložte do výrobku přiložené herní doplňky, pokud jsou k dispozici. (Viz obrázek F, G)
 - Pokud je produkt vybaven opěrnými polštáři po stranách, nestoupejte na ně ani na nich nesedejte.
- Tip: Únik vzduchu ze švů je nezbytný, protože produkt je nafukován konstantním proudem vzduchu a tento únik je nutný, aby se produkt nepřehoupl.

Tip: Upozorňujeme uživatele na orientaci nafukovacího zařízení ve vztahu ke slunci. Skluzová plocha výrobku nesmí směřovat ke slunci, protože sluneční paprsky mohou oslňovat oči dětí, když sjíždějí po skluzavce.

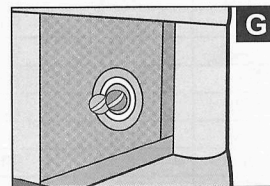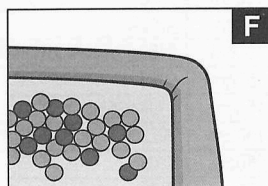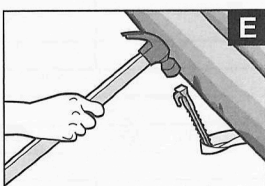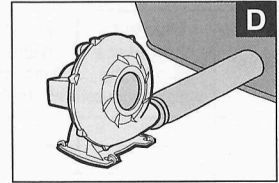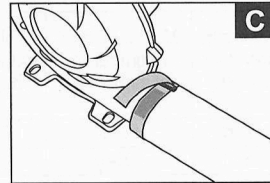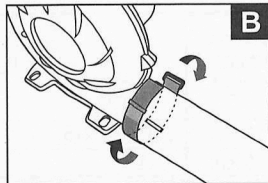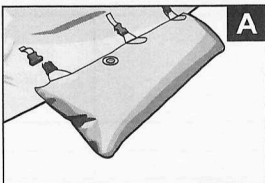

VYJÍMÁNÍ

- Ujistěte se, že všechny děti opustily výrobek.
- Ujistěte se, že v produktu nejsou žádné cizí předměty.
- Pokud je výrobek dodáván s vodními vaky, jako je položka č. 9082N, postupujte podle níže uvedených pokynů, v opačném případě tento bod přeskočte. Odpojte vodní vaky od výrobku. Před otevřením zátky pro vypuštění vody odstraňte výrobek a dmychadlo. Vyprázdněte vodu z vodních vaků a vysušte je na chladném místě pro příští použití.
- Vypněte napájení dmyhadla (vzduchového čerpadla).
- Odpojte napájecí kabel dmyhadla (vzduchové pumpy).
- Uvolněte suchý zip a odpojte nafukovací hadici od dmyhadla.
- Výrobek by se měl sám vyfouknout do 5 minut. Ujistěte se, že je výrobek zcela vyfouknutý. (Viz obrázek H)
- Odstraňte zemní kotvící kolíky.
- Složte výrobek napůl z obou konců a poté jej složte ještě dvakrát napůl z obou stran, svisle k prvnímu přehybu. (Viz obrázky I, J, K)
- Pevně jej srolujte od konce opačného k nafukovací hadici. (Viz obrázek L, M)
- Nasuňte přepravní tašku na složený výrobek a kolíky (plastové kuličky nebo vodní vaky). Zapněte zip tašky. (Viz obrázek N)

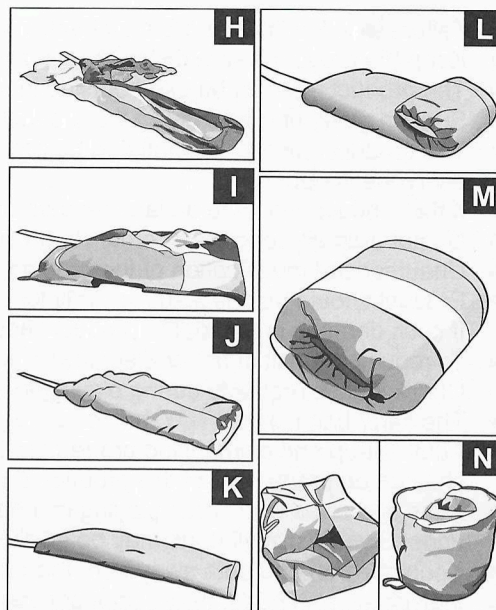



ÚDRŽBA

- Kontroly a údržba hlavních částí hraček by měly být prováděny v pravidelných intervalech; pokud tyto kontroly nebudou prováděny, hračky by se mohly převrátit nebo jinak představovat nebezpečí. Pokud je to možné, měly by být pokyny připevněny také k hračce.
- Je třeba provádět sezónní kontrolu a údržbu, zda produkt není poškozený nebo netěsní.
- Výrobek lze otřít jemným čisticím prostředkem. Vždy chraňte dmychadlo (vzduchové čerpadlo) před vodou.
- Výrobek neskladujte, pokud je mokrá. Pokud výrobek a dmychadlo nepoužíváte, skladujte je v suchu uvnitř.

OPRAVA

V případě poškození výrobku jej prosím opravte ručním šitím. Ke každému typu výrobku je dodávána opravná sada, která obsahuje šest kusů látky (ve třech barvách; každá barva má dva kusy) a tři 20 metrů dlouhé nitě různých barev. Šicí jehly nejsou součástí balení a je třeba si je zakoupit samostatně (doporučujeme šicí jehlu č. 3).

- Vypněte ventilátor a vypusťte vzduch z výrobku.
- Navlékněte jehlu náhradní nití a na jejím konci uvažte uzel.
- Přiložte roztrženou látku k sobě a sešijte podél trhliny. Po sešití uvažte uzel, aby se nit nerozpletla.
- * V případě roztržení látky (jak je znázorněno na obrázku O) zakryjte roztržení kouskem záplaty vhodné velikosti. Poté záplatu přišijte po stranách. Při opravě dbejte na to, aby se šití provádělo pouze na povrchové vrstvě původní látky, nikoli až do spodní vrstvy.
- * V případě roztržení v místě švu (jak je znázorněno na obrázku P) by se mělo šití provádět pouze mezi dvěma roztrženými částmi látky, nikoli do spodní vrstvy nebo jiné látky.
- * V případě rozsáhlého poškození nebo poškození vnitřní struktury vyměňte výrobek nebo nechte opravu provést odborníky. Únik vzduchu v opravovaném místě je normální a tlak vzduchu v opraveném výrobku může být nižší než původní. To však nemá vliv na běžné používání výrobku.
- Nedoporučuje se provádět záplatu na jednom místě více než dvakrát.
- O jehly je třeba pečlivě dbát a po šití je nenechávejte na výrobku.
- Opravy by měly provádět osoby se zkušenostmi se šitím.
- V případě jakýchkoli nejasností ohledně výše uvedených pokynů se prosím podívejte na naši webovou stránku www.happyhopkids.com.

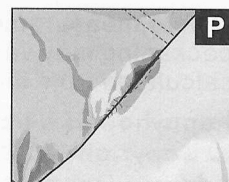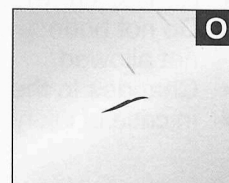

VAROVÁNÍ

- Nedodržení uvedených pokynů může vést k vážnému zranění.
- Udržujte výrobek v bezpečné vzdálenosti (minimálně 2 m) od ohně, stěn a jiných překážek.
- Výrobek nesmí být používán venku za deště a/nebo při bouřce, ani pokud rychlost větru přesahuje 40 km/h (25 MPH). Náhlé poryvy větru mohou výrobek zvednout ze země.
- Produkt musí být plně nafouknutý, než do něj budou vpuštěny děti. Produkt musí zůstat plně nafouknutý, dokud všichni nevystoupí.
- Pokud se produkt začne vyfukovat, vyveďte všechny děti a zkontrolujte, zda nedošlo k odpojení napájecího kabelu nebo k výpadku proudu.
- Netahejte jej po betonu nebo jiných drsných površích.
- Neoprávněné úpravy výrobku nejsou povoleny.
- Výrobek by měl být pravidelně kontrolován, zda nevykazuje potenciálně nebezpečné stavy, jako je poškozený kabel, zástrčka, kryt nebo součásti. Pokud je takové poškození zjištěno, výrobek by neměl být používán, dokud nebude řádně opraven.
- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte dmychadlo s žádným polovodičovým zařízením pro regulaci otáček.
- Během hraní pravidelně kontrolujte kolíky, abyste se ujistili, že zůstávají pevně v zemi.
- Převážná taška není HRAČKA, ale slouží pouze k uskladnění.
- Montáž a demontáž musí provádět dospělá osoba. Během používání výrobku je nutný neustálý dohled dospělé osoby. Poučte děti o správném používání tohoto výrobku. Nepoužívejte výrobek jiným způsobem, než je určeno.
- Věk a velikost dětí, které si s výrobkem hrají současně, by měly být srovnatelné. Nevhodné pro děti do 3 let. Malé části mohou být spolknuty. Nikdy nenechávejte děti během hraní bez dozoru.
- Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od ventilátoru (vzduchové pumpy).
- Osoby s poraněním nebo postižením hlavy, krku, zad nebo jiných částí pohybového aparátu, malé děti, těhotné ženy a další osoby, které by mohly být náchylné ke zranění v důsledku pádů, nárazů nebo skákání, nesmějí na výrobek vstupovat.
- Před vstupem do výrobku je nutné sundat obuv, brýle, šperky a jakékoli tvrdé nebo ostré předměty, které by mohly způsobit zranění. Při hraní na tomto výrobku by se nemělo nosit volné nebo pytlivé oblečení ani oblečení s dlouhými šňůrkami. Pokud je výrobek vybaven skluzavkou Mega Slide, je pro zajištění BEZPEČNOSTI nutné nosit ponožky, dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty.
- Aby se předešlo udušení, nesmějí děti vstupovat do výrobku, pokud jedí, pijí nebo mají něco v ústech.
- Nikdy nesklouzávejte hlavou napřed, abyste předešli riziku vážného zranění nebo smrti. Při skluzu držte ruce daleko od obou stran skluzavky, abyste předešli riziku poranění kůže.



Nedotýkejte se obou stran skluzavky



Nikdy nesklouzávejte hlavou napřed

- Děti jsou povinny při hraní na výrobku se skluzavkou sjíždět ve správné poloze (viz následující obrázky).



1 Posadte se na plošinu
Nevstávejte



2 Před skluzem zkřížte
ruce na hrudi

nebo



Sklouzněte se s rukama
nahore na tomto
skluzavce



3 Dokončení skluzu

- Uvnitř výrobku není povoleno přemetání, zápasení, běhání ani strkání.
- Neskákejte na okrajích a schodech. Není povoleno šplhat ani viset na stěnách, síti nebo vnějším povrchu výrobku.
- Změny na původní hračce provádějte podle pokynů prodejce původní hračky.
- V případě zranění okamžitě vyhledejte lékaře.

Barvy, rozměry a detaily se mohou lišit od údajů na obalu. Rozměry výrobku uvedené na obalu se mohou lišit až o ± 10 cm, protože se jedná o ručně vyráběné výrobky. Rozměry v stopách a palcích jsou vypočítány z metrických rozměrů a jsou pouze přibližné.

happyhop® je ochranná známka společnosti Swiftech Company Ltd.

© Copyright 2003 Swiftech Company Ltd. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v Číně

Adresa: Dongcheng Industrial Zone, Xiping Road, Minzhong Town, Zhongshan City, provincie Guangdong, Čína.

NÁVOD K POUŽITÍ VENTILÁTORU (VZDUCHOVÉHO ČERPADLA)

Tento přístroj mohou používat děti starší 18 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a pokud rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Přečtěte si a uschovejte tyto pokyny

VAROVÁNÍ! Elektricky poháněný výrobek.

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, udržujte přístroj mimo dosah vody.

Používejte opatrně v souladu s pokyny

Technické údaje ventilátoru (vzduchového čerpadla): Provozní teplota okolí: 40 °C

Oblast	Model	Elektrické parametry	Pro položku č.	Zakoupený model
Evropa	JW-1E	220–240 V~, 50 Hz, 280–300 W, IP24B, T	9001, 9001F, 9001P, 9001Y, 9003, 9420, 9420B, 9420N, 9503, 9520, 9209, 9309, 9320, 9219, 9420R, 9309Y, 9923, 3002, 3003, 9003R	
	JW-1.5E	220–240 V~, 50 Hz, 280–300 W, IP24B, T	1501, 9201R, 9004B, 9070, 9070N, 9201, 9201G, 9201P, 9201B, 9208, 9215, 9215P, 9270, 9403, 9221, 9201F, 9820, 9201N, 8001, 8003, 3001, 9710, 9451, 9452, 9201D, 9754	
	JW-2E	220–240 V~, 50 Hz, 320–330 W, IP24B, T	9002, 9004, 9010, 9017, 9017N, 9017P, 9017R, 9018, 9018N, 9031, 9040, 9042S, 9072, 9072N, 9098, 9104, 9105, 9111, 9114, 9122, 9140, 9187, 9187N, 9201S, 9202, 9204, 9211, 9213, 9214, 9214N, 9220, 9220B, 9220N, 9237, 9257, 9304, 9304B, 9304N, 9304T, 9304Y, 9312, 9314, 9315, 9320, 9320B, 9450, 9105N, 9311, 9745, 9512, 8002, 9360	
	JW-3E	220–240 V~, 50 Hz, 450–520 W, IP24B, T	9007, 9019, 9022, 9022N, 9023, 9027, 9029, 9047, 9047N, 9049, 9049N, 9054, 9054N, 9058, 9071, 9083, 9103, 9103N, 9112, 9113, 9117, 9117N, 9129, 9136, 9160, 9171, 9171N, 9172, 9236, 9240, 9256, 9271, 9271N, 9273, 9274, 9281, 9313, 9371, 9381, 9415, 9417, 9471, 9506N, 9617, 9717, 9817, 9160N, 9071N, 9281N, 9417N, 9071F, 8004, 9364, 9571, 9340, 9327, 9355, 9071R, 9247, 9571R, 9672, 9185C, 9029B, 9326D, 9750, 9359, 9445, 9752, 9753, 9358	
	JW-4E	220–240 V~50 Hz 650–720 W, IP24B,	9014 9014N 9016 9021 9026 9045 9060 9063, 9064, 9064N, 9074, 9082, 9082N, 9106, 9106N, 9109, 9116A, 212N, 9217, 9217N, 9264, 9283, 9406, 9406N, 9515, 9517, 9421, 9135, 9139, 9163, 9164, 9183, 9206, 9212, 9474, 9065, 9261, 9356, 9416 9248 9356N 9066 9067 9673 9675 9256N 9675N 9678 9679 9456 9751 9673N 9673S 9021N 9679R 9248B 9283B	✓

Upozornění k dmychadlu (vzduchové pumpě):

- Dmychadlo je vzduchové čerpadlo s vysokým objemem. Určeno pouze pro použití kompetentní dospělou osobou.
- Nikdy nenechávejte dmychadlo (vzduchové čerpadlo) v místě, kde by mohlo nasávat nečistoty, listí nebo jiné nečistoty.
- Uchovávejte děti mimo dosah dmychadla (vzduchového čerpadla).
- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojujte zařízení pouze k zásuvce vybavené proudovým chráničem.
- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte ventilátor ani dmychadlo (vzduchové čerpadlo) s žádným polovodičovým regulátorem otáček.
- Dmychadlo neupouštějte na zem ani do něj neudeřte, mohlo by dojít k poruše.
- Před zapojením se ujistěte, že je vypínač dmychadla (vzduchového čerpadla) v poloze „vypnuto“.
- Umístěte zařízení co nejbližší ke zdroji napájení.
- Výrobek by měl být pravidelně kontrolován, zda nevykazuje potenciálně nebezpečné stavy, jako jsou: poškozený kabel, zástrčka, kryt nebo součásti, a pokud je takové poškození zjištěno, výrobek by neměl být používán, dokud nebude řádně opraven.
- Nikdy nenechávejte dmychadlo (vzduchové čerpadlo) venku na dešti nebo vystavené povětrnostním vlivům, když se nepoužívá.
- Tento typ vzduchového dmychadla se používá hlavně k dodávce vzduchu pro výrobu nafukovacích výrobků.
- Před prováděním údržby nebo čištění vždy vypněte napájení odpojením zástrčky ze zásuvky. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
- Přístroj je vhodný pro venkovní použití.
- Tento ventilátor je určen pouze pro domácí použití.

Likvidace:

Tento symbol, umístěný na výrobku nebo jeho obalu, označuje, že výrobek nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem. Musí být odevzdán do sběrného dvora pro recyklaci a likvidaci elektrického a elektronického odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte také předcházet potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů pomáhá šetřit naše přírodní zdroje.



Údržba:

Udržujte dmychadlo (vzduchové čerpadlo) mimo dosah vody. K čištění otřete vlhkým hadříkem. Dmychadlo (vzduchové čerpadlo) nevyžaduje žádné mazání a neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravovat. Nepokoušejte se provádět údržbu dmychadla (vzduchového čerpadla). Během používání nepokládejte kabel přes vodu, vlhká místa nebo místa s provozem. Pokud dmychadlo (vzduchové čerpadlo) nepoužíváte, skladujte jej ve svislé poloze na stabilním povrchu a v suchém prostředí uvnitř. Kabel volně srolujte a položte vedle dmychadla (vzduchového čerpadla).

Pokyny k uzemnění pro všechny uzemněné produkty připojené kabelem:

Tento výrobek by měl být uzemněn. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytuje únikovou cestu pro elektrický proud. Tento výrobek je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem a správnou uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními.


Nebezpečí:

Nesprávná instalace uzemňovací zástrčky může vést k úrazu elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel poškozen, protože představuje nebezpečí. Musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Pokud je nutná oprava nebo výměna kabelu nebo zástrčky, nepřipojujte uzemňovací vodič k žádnému z plochých konců. Zelený vodič (s žlutými pruhy nebo bez nich) je uzemňovací vodič. Pokud pokynům k uzemnění zcela nerozumíte nebo máte pochybnosti o tom, zda je výrobek správně uzemněn, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Dodanou zástrčku neupravujte; pokud se nevejde do zásuvky, nechte si nainstalovat vhodnou zástrčku kvalifikovaným elektrikářem.

Způsoby uzemnění:

U uzemněného produktu s připojeným kabelem, s jmenovitým proudem menším než 15 ampérů a určeného k použití ve správném napájecím obvodu, je třeba dodržovat následující pokyny: Tento výrobek je určen k použití na správném obvodu a má uzemněnou zástrčku, která vypadá jako zástrčka znázorněná na náčrtu A na obrázku A. Dočasný adaptér, který vypadá jako adaptér znázorněný na náčrtcích B a C, lze použít k připojení této zástrčky k 3pólové (2pólové) zásuvce, jak je znázorněno na náčrtu B, pokud není k dispozici správně uzemněná zásuvka. Dočasný adaptér by měl být používán pouze do doby, než bude kvalifikovaným elektrikářem nainstalována správně uzemněná zásuvka (náčrt A). Zelené pevné ucho, výstupek nebo podobný prvek vyčnívající z adaptéru musí být připojen k trvalému uzemnění, jako je například správně uzemněný kryt zásuvky.

Obrázek A

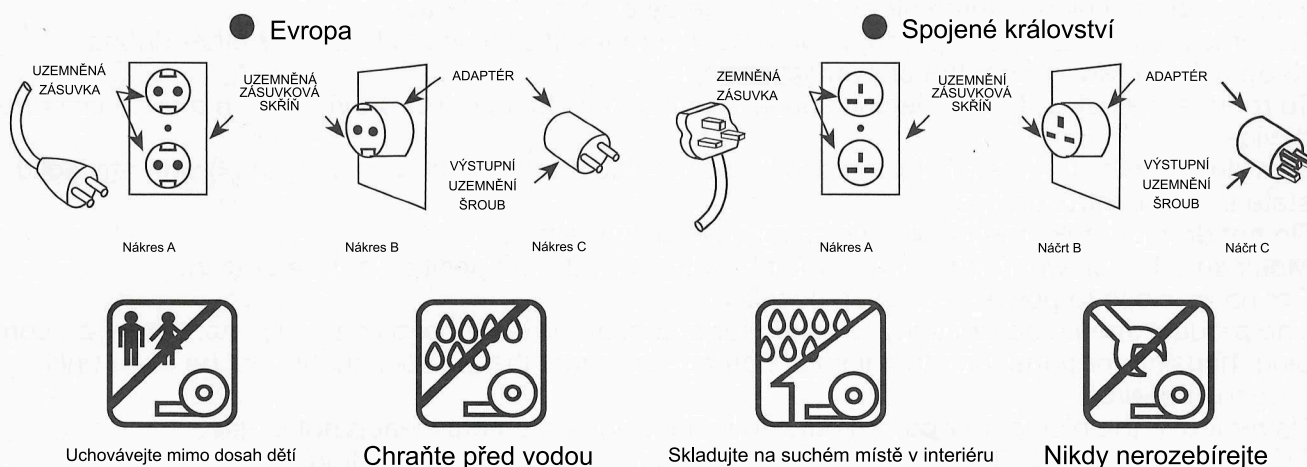

Swiftech Company Ltd.

Adresa: Průmyslová zóna Dongcheng, Xiping Road, město Minzhong, město Zhongshan, provincie Guangdong, Čína